

Learn More About

Cassette Employment Drug Testing Kits

 EmployeeDrugTestingAce.com
Trusted Proven Secure

www.DrugTestingAce.com

www.EDTAce.com




1 Tome una muestra de orina con el cuentagotas

2


Deposite 3 gotas

3

Espera el resultado en 5 minutos



Positivo

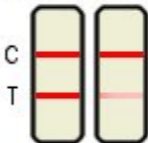

Negativo



No Válido